



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

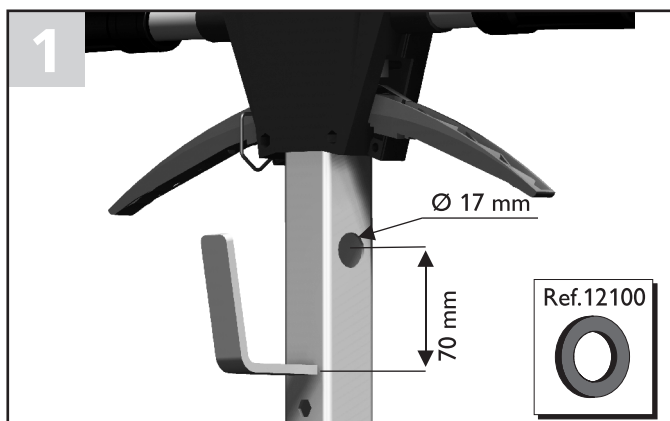


- 1** Taladrar el tubo cuadrado a Ø 17 mm y montar pasamuros (Ref.12100).

*Drill a Ø 17 mm hole in the black pole (see picture below) and place a rubber protective cover (Code 12100)*

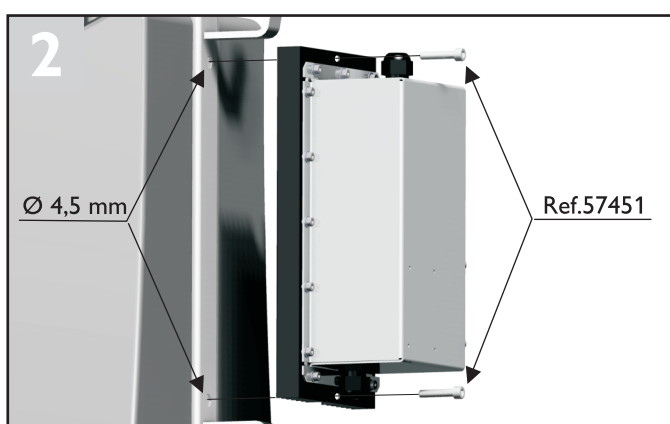

- 2** Posicionar la caja Kit en el tubo cuadrado y marcar los agujeros para su fijación.  
Taladrar a Ø 4,5 mm y fijar la caja kit, con 2 tornillos. (Ref. 57461)

*Place the Converter Kit in the pole and mark the place where you will drill 2 holes to fix it.  
Drill two Ø 4.5 mm holes and screw the Converter Kit using 2 screw (Code 57461)*

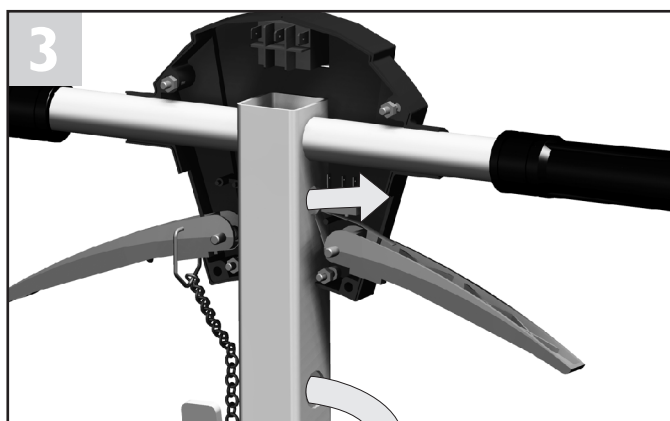

- 3** Abrir tapa conexiones Rubilim, pasar el cable por el pasamuros y llevar cable por el interior del tubo cuadrado hasta la tapa de conexiones.  
Conectar los cables al interruptor y al micro (final de carrera).  
Interruptor: A) Amarillo/verde, B) Negro, C) Gris.  
Micro (final de carrera): A) Negro, B) Marrón.

*Open the Connections Box. Insert the wire into the black pole and connect it to the Microswitch and also to the Switch.  
Switch: A) Yellow/Green, B) Black, C) Grey  
Microswitch: A) Black, B) Brown.*



- 4** Cortar el cable del motor, y conectar con el cable de la caja kit siguiendo el código de colores Gris, Negro, Azul, Amarillo/verde.  
Esconder la conexión en el interior del tubo y montar el tubo en el prensaestopas.  
*Cut the wire of the motor and connect it to the wire from the Converter Kit according to the code of colours Grey, Black, Blue, Yellow/Green.  
Hide the connection inside the corrugated tube.*



Ref.61468 V1